Samsung B5702

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri sagatavotos darbam ar tālruni, skatiet sadaļu "Iepazīšanās ar mobilo tālruni", "Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam" un "Pamatfunkciju lietošana".

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu ar ierīci, uzziniet rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

Uzmanību: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu ierīču bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

▶ **Skatiet**: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam "sk. informāciju 12. lappusē")

→ **Pēc tam**: to iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** attiecas uz **Ziņas**, pēc tam **Izveidot jaunu ziņu**)

[ ] **Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi. Piemēram: [ ] (attiecas uz ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņu)

< > **Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram: <**Labi**> attiecas uz izvēles taustiņu **Labi**)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to attiecīgajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B015086.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

CE 0168

Saturs

Informācija par drošību un lietošanu 2
- Drošības brīdinājumi 2
- Drošības pasākumi 4
- Svarīga lietošanas informācija 7

Iepazīšanās ar mobilo tālruni 11
- Komplektācija 11
- Tālruņa izkārtojums 12
- Taustiņi 13
- Displejs 14
- Ikonas 15

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam 17
- SIM kartes un akumulatora ievietošana 17
- Akumulatora uzlāde 19
- Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 20

Pamatfunkciju lietošana 22
- Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 22
- Piekļūšana izvēlnēm 23

Tālruņa pielāgošana 23
SIM karšu pārvaldīšana 25
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 26
Ziņu sūtīšana un apskatīšana 27
Kontaktu pievienošana un meklēšana 30
Kameras galveno funkciju lietošana 31
Mūzikas klausīšanās 32
Tīkla Web pārlūkošana 34

Papildu funkciju lietošana 36

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 36
Tālruņa kataloga papildu funkciju lietošana 39
Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana 40
Papildu mūzikas funkciju lietošana 42

Rīku un programmu lietošana 46

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana 46
SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana 48
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 49
Attēlu rediģēšana 50
Java spēļu un programmu izmantošana 53
Pasaules pulksteņa skatīšana 53
Signālu iestatīšana un izmantošana 55
Kalkulatora lietošana 56
Konvertēšana vai mērījumi 56
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana 56
Hronometra lietošana 57
Jauna uzdevuma izveide 57
Teksta piezīmes izveide 57
Kalendāra pārvaldīšana 57

Problēmu novēršana a

Alfabētiskais rādītājs e

Informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus ugunī. Atbrīvojoties no lietota akumulatora, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkāršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa “Wireless Technology Research” iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15 cm attālumā no elektrokardiostimulatora. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

WARNING

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Drošības pasākumi

CAUTION

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā reģionā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni ar slapjām rokām. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var anulēt ražotāja garantiju.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.

- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas, lai izvairītos no nopietniem bojājumiem.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citām elektroniskām ierīcēm radītiem traucējumiem

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

CAUTION

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,366 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Izstrādājuma akumulatoru pareiza utilizācija

(Attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kur pastāv atsevišķas akumulatoru nodošanas sistēmas)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja akumulatori tiek nepareizi likvidēti, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tos otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā varat uzzināt informāciju par sava mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem, displeju un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektācijā ir tālāk minētie priekšmeti.

- Mobilais tālrunis
- Akumulators
- Ceļojumu adapteris (lādētājs)
- Lietotāja rokasgrāmata

- Tālruņa komplektācijā esošie priekšmeti var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu valstī vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelikumīga programmatūra var izraisīt bojājumus vai atteici, uz ko neattiecas ražotāja sniegtā garantija.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

* Kad jūsu tālrunis piekļūst SIM kartei, indikatori norāda, kura SIM karte tiek izmantota.

Tālruņa aizmugurē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

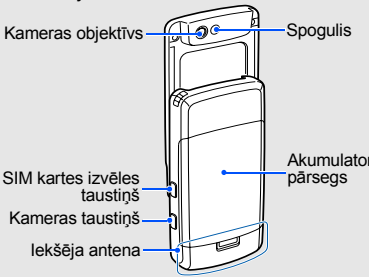

Aizverot tālruni, taustiņslēga funkcija automātiski bloķē atklātos taustiņus, lai novērstu nejaušu taustiņu nospiešanu. Lai atbloķētu šos taustiņus, nospiediet **<Atbloķēt>** → **<Labi>**.

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Izvēles taustiņi	Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības.
Četrvirzienu navigācija	Gaidīšanas režīmā atveriet lietotāja definētās izvēlnes; izvēlnes režīmā ritiniet caur izvēlņu iespējām.
Apstiprināt	Gaidīšanas režīmā piekļūstiet izvēļņu režīmam; izvēlnes režīmā izvēlieties izgaismoto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi.
Zvanīšana	Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus.

Taustiņš	Funkcija
Dzēšanas taustiņš	Izdzēsiet rakstzīmes vai objektus programmā.
Ieslēgšanas, izslēgšanas/ izvēlnes aizvēršanas taustiņš	Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēlnes režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā.
Burtciparu taustiņi	Ievadiet ciparus, burtus un īpašās rakstzīmes; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**1**], lai piekļūtu balss pastam, un taustiņu [**0**], lai ievadītu starptautisko zvana prefiksu.

Taustiņš	Funkcija
Īpašās funkcijas	Ievadiet speciālās rakstzīmes vai izpildiet īpašās funkcijas; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [#], lai ieslēgtu klusuma profilu; nospiediet un turiet taustiņu [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem.
Skaļums	Pielāgojiet tālruņa skaļumu.
SIM kartes izvēle	Pārslēdziet SIM kartes, kad veicat zvanus vai sūtāt ziņas; gaidīšanas režīmā piekļūstiet SIM kartes izvēles izvēlnei.
Kamera	Gaidīšanas režīmā ieslēdziet kameru (nospiediet un turiet); kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu.

Displejs

Tālruņa displejā ir trīs zonas:

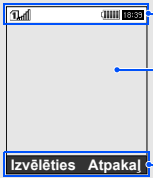

Ikonu rinda

Parāda dažādas ikonas.

Teksta un grafikas apgabals

Parāda ziņas, norādījumus un ievadīto informāciju.

Izvēles taustiņu rinda

Parāda pašreizējās darbības, kas piešķirtas katram izvēles taustiņam.

Ikonas

Uzziniet par displejā redzamajām ikonām.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Notiek saruna
	Ir aktivizēta SOS ziņu funkcija
	GPRS tīkla statuss
	EDGE tīkla statuss
	Ir izveidots savienojums ar aizsargātu tīmekļa lapu
	Ir aktivizēta zvanu pāradresācija
	Viesabonēšana
	Mājas tīkla pakalpojuma zonā

Ikona	Apraksts
	Pilsētas tīkla pakalpojuma zonā
	Ir sinhronizēts ar datoru
	Ir aktivizēts Bluetooth savienojums
	Ir pieslēgts Bluetooth brīvroku automašīnas komplekts vai austiņas
	Ir aktivizēts modinātājs
	Ir ievietota atmiņas karte
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Ir ieslēgts FM radio
	Jauna īsziņa
	Jauna multiziņa

Ikona	Apraksts
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Ir aktivizēts parastais profils
	Ir aktivizēts klusuma profils
	Akumulatora uzlādes līmenis
18:39	Pašreizējais laiks

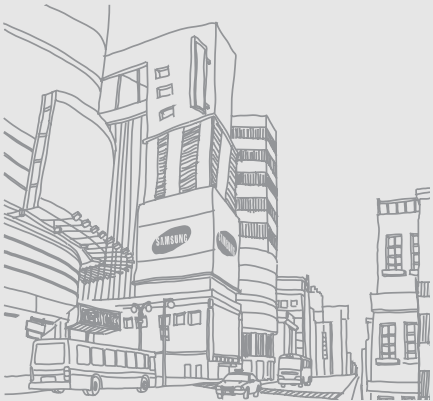

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identifikācijas moduli jeb SIM karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

SIM kartes un akumulatora ievietošana:

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

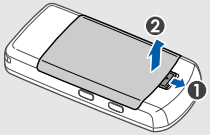

Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet taustiņu [ ], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet SIM kartes.

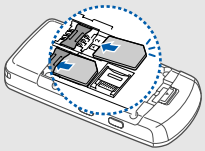

Ievietojiet SIM karti tālrunī tā, lai kartes zeltītās kontaktvirsmas būtu vērstas uz leju.

3. Ievietojiet akumulatoru.

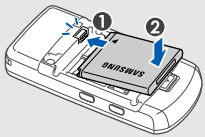

4. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

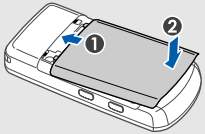

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni, ir jāuzlādē akumulators.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu tālruņa sānā.
2. Iespraudiet ceļojumu adaptera mazāko galu universālajā kontaktligzdā.

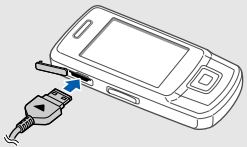

Trīsstūrītim jābūt vērstam

Nepareizi pievienots ceļojuma adapteris var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

3. Iespraudiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdā.
4. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
5. Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa.
6. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu un tiek parādīts paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, ir jāievieto atmiņas karte. Jūsu tālrunī var ievietot microSD™ atmiņas kartes ar ietilpību līdz 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un atmiņas kartes veida).

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.
2. Atbloķējiet atmiņas kartes pārsegu.

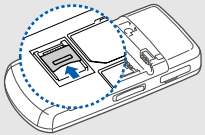

3. Paceliet atmiņas kartes pārsegu un ievietojiet atmiņas karti tā, lai uzlīmes puse būtu vērsta uz augšu.

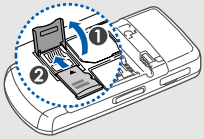

4. Aizveriet un bloķējiet atmiņas kartes pārsegu.

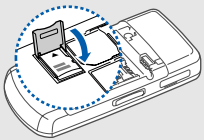

Lai izņemtu atmiņas karti, atveriet atmiņas kartes pārsegu un izņemiet atmiņas karti no atmiņas kartes slota.

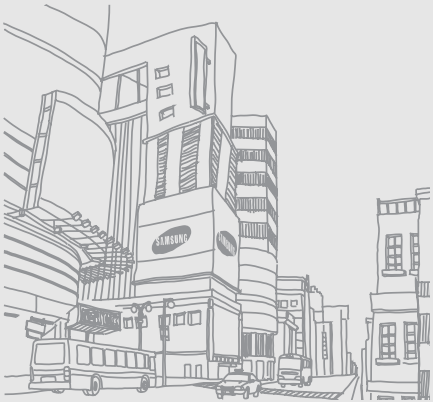

Pamatfunkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Tālruņa ieslēgšana

1. Nospiediet un turiet taustiņu [ ].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).
3. Nospiediet taustiņu <**Labi**> un piešķiriet jaunajām SIM kartēm nosaukumus.
4. Nospiediet <**Nākam.**>.
5. Atlasiet noklusēto SIM karti un nospiediet <**Sagl.**>.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet iepriekš minēto 1. darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes režīmu

Pārslēdzoties uz bezsaistes profilu, varat lietot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams savienojums ar tīklu, vietās, kur aizliegts izmantot bezvadu ierīces, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz bezsaistes režīmu, izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili** → **Bezsaiste**.

Ja atrodaties vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, ievērojiet visus brīdinājumus un personāla norādījumus.

Piekļūšana izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

1. Lai piekļūtu izvēļņu režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet naviģēšanas taustiņu.
3. Lai apstiprinātu iezīmēto iespēju, nospiediet <**Izvēlēties**>, <**Labi**> vai apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārvietotos par vienu līmeni augstāk; nospiediet taustiņu [ ], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu.

Pārslēgšanās uz klusuma profilu un atpakaļ

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [#], lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruņa skaņu.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru izmantojat.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt** → **Balss zvana signāls**.
4. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
5. Nospiediet <**Sagl.**>.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

Jauna tālruņa profila izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
3. Ievadiet profila nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Pēc izvēles pielāgojiet skaņas iestatījumus.
5. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Sagl.**>.

Fona attēla izvēle (gaidīšanas režīmā)

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Sākuma ekrāns**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Attēli**.
3. Izvēlieties **Fons** → attēla kategoriju → izvēlieties attēlu.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Parādāmā motīva izvēle

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Mans motīvs**.
2. Ritiniet līdz motīvam.
3. Lai lietotu motīvu, nospiediet <**Sagl.**>.

Izvēlnes īsceļu iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosiet kā īsceļu.
3. Izvēlieties izvēlni, kas jāpiešķir īsceļa taustiņam.

Tālruņa bloķēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālrunis** → **Tālruņa bloķēšana**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Ievadiet jaunu paroli, kas sastāv no četriem līdz astoņiem cipariem, un nospiediet <**Labi**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.

SIM karšu pārvaldīšana

Jūsu tālrunis atbalsta divu SIM karšu režīmu, kurā nemainot var vienlaikus izmantot divas SIM kartes. Uzziniet, kā izvēlēties noklusēto SIM karti un noteiktā laikā pārslēgties no vienas SIM kartes uz otru.

Noklusētās SIM kartes izvēle

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz SIM kartei, ko vēlaties izmantot.
3. Izvēlieties **Noklusējums**.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Automātiska SIM kartes pārslēgšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **SIM karšu pārvaldība** → **SIM kartes automātiska pārslēgšana**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos **Ieslēgt**.
3. Ritiniet uz leju līdz SIM kartei, ko vēlaties norādīt un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Norādiet SIM kartei lietojamo grafiku un nospiediet <**Sagl.**>.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Iemācieties veikt zvanus vai atbildēt uz tiem, kā arī lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai izsauktu numuru, nospiediet [ ].
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Skaļruņa funkcijas lietošana

1. Lai zvana laikā aktivizētu skaļruni, nospiediet apstiprinājuma taustiņu → **<Jā>**.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausules skaļruni, vēlreiz nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Ja izmantosiet skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, iespējams, būs grūti dzirdēt zvanus. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Austiņu lietošana

Pievienojot universālajai kontaktligzdai komplektā iekļautās austiņas, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtotu pēdējo zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet un turiet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Iemācieties sūtīt un apskatīt īsziņas, multiziņas un e-pasta ziņas.

Īsziņas vai multiziņas nosūtīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → **Ziņa**.
2. Ievadiet adresāta numuru un ritiniet uz leju.

3. Ievadiet ziņojuma tekstu. ▶ lpp. 29
   Lai nosūtītu tekstu kā īsziņu, turpiniet no 8. darbības.
   Lai pievienotu multivides vienumu, turpiniet no 4. darbības.
4. Nospiediet **<lespējas>** → **Pievienot multividi** → vienuma veids.
5. Izvēlieties pievienojamo vienumu un nospiediet **<Piev.>** vai nospiediet **<lespējas>** → **Pievienot**.
6. Nospiediet **<lespējas>** → **Papildu** → **Pievienot tēmu**.
7. Ievadiet tēmu.
8. Nospiediet **<lespējas>** → **Sūtīt**, lai nosūtītu ziņu.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → **E-pasts**.
2. Ievadiet e-pasta adresi un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet tēmu un ritiniet uz leju.
4. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu.
5. Nospiediet **<lespējas>** → **Piesaistīt multividi** vai **Pievienot plānotāju** un pievienojiet failu (ja nepieciešams).
6. Nospiediet **<lespējas>** → **Sūtīt**, lai nosūtītu ziņu.

Teksta ievade

Ievadot tekstu, varat mainīt teksta ievades režīmu.

- Lai pārslēgtos no T9 uz ABC režīmu un pretēji, nospiediet un turiet taustiņu [∗]. Atkarībā no reģiona var būt pieejams arī ievades režīms jūsu valodā.
- Lai mainītu burtu reģistru vai ieslēgtu ciparu režīmu, nospiediet [∗].
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet un turiet [#].

Ievadiet tekstu, izmantojot kādu no šiem režīmiem.

Režīms	Funkcija
ABC	Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.
T9	1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus. 2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievietotu atstarpi. Ja pareizais vārds netiek parādīts, redzamajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.
Ciparu	Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.
Simbolu	Lai izvēlētos simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu apskate

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta ziņas apskate

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Nospiediet **Pārbaudīt jauno e-pastu**.
3. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
4. Ja izvēlējāties ziņas iesākumu, nospiediet **<Iespējas>** → **Atsākt**, lai skatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Kontaktu pievienošana un meklēšana

Uzziniet pamatinformāciju par tālruņu kataloga izmantošanu.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **<Iespējas>**.
2. Izvēlieties **Saglabāt** → atmiņu (tālruni, SIM1 vai SIM2 karti) → **Jauna**.
3. Ja nepieciešams, izvēlieties numura veidu.
4. Ievadiet kontakta informāciju.
5. Lai kontaktu saglabātu atmiņā, nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Kontakta atrašana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ievadiet dažus meklējamā vārda pirmos burtus.
3. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, varat veikt šādas darbības:

- piezvanīt kontaktam, nospiežot taustiņu [ ];
- rediģēt informāciju par kontaktu, nospiežot apstiprinājuma taustiņu.

Kameras galveno funkciju lietošana

Iemācieties uzņemt un apskatīt fotoattēlus un videoklipus.

Fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet apstiprinājuma vai kameras taustiņu.
   Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
5. Lai uzņemtu vēl vienu fotoattēlu, nospiediet <> vai kameras taustiņu (3. darbība).

Fotoattēlu apskatīšana

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Nospiediet taustiņu [**1**], lai pārslēgtos uz ieraksta režīmu.
3. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma vai kameras taustiņu.
6. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma, <▫> vai kameras taustiņu. Videoklips tiek automātiski saglabāts.
7. Nospiediet <⮌> vai kameras taustiņu, lai uzņemtu vēl vienu video (4. darbība).

Videoklipu apskatīšana

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Videoklipi** → **Mani videoklipi** → video failu.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā var klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

4. Nospiediet <**Jā**>, lai sāktu staciju automātisko meklēšanu.

   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās stacijas.

   Kad pirmoreiz piekļūsiet FM radio, jūs piedāvās sākt automātisko meklēšanu.

5. Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos radio staciju.
6. Lai izslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīkla Web. ▶ Tīkla Web pārlūkošana
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. ▶ lpp. 42
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth savienojumu. ▶ lpp. 47
- Kopējiet atmiņas kartē. ▶ lpp. 42
- Sinhronizējiet ar programmu Windows Media Player 11. ▶ lpp. 43

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti veiciet turpmāk aprakstītās darbības.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.

3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Izmantojiet, lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.
Skaļums	Skaļuma pielāgošana.
Naviģēšanas taustiņš	• Pa kreisi: izmantojiet, lai atsāktu atskaņošanu; pārietu atpakaļ (nospiediet un turiet 3 sekundes); meklētu atpakaļ failā (nospiediet un turiet). • Pa labi: izmantojiet, lai pārietu uz priekšu; meklētu failā uz priekšu (nospiediet un turiet). • Uz augšu: izmantojiet, lai atvērtu atskaņošanas sarakstu. • Uz leju: izmantojiet, lai pārtrauktu atskaņošanu.

Tīkla Web pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt un izveidot grāmatzīmes biežāk lietotajām tīmekļa lapām.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pārlūks** → **Mājas lapa** → norādiet SIM karti (ja nepieciešams), lai atvērtu jūsu pakalpojumu sniedzēja mājaslapu.
2. Lai pārvietotos pa tīmekļa lapām, izmantojiet tālāk minētos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Naviģēšanas taustiņš	Izmantojiet, lai tīmekļa lapā ritinātu uz augšu vai leju
Apstiprināt	Izmantojiet, lai izvēlētos objektu
<Atpakaļ>	Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā lapā
<Iespējas>	Izmantojiet, lai piekļūtu pārlūka iespēju sarakstam

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Pārlūks** → **Grāmatzīmes**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz SIM kartei (ja nepieciešams).
3. Ritiniet līdz tukšai vieta un nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot grāmatzīmi**.
4. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

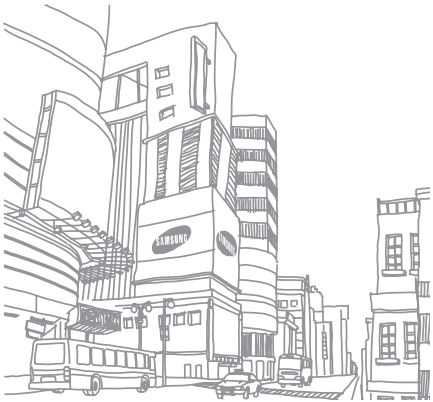

Papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa papildu darbības un lietot papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Uzziniet vairāk par sava tālruņa papildu zvanīšanas iespējām.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani.
Neatbildētā zvana numura sastādīšana

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ritiniet līdz neatbildētajam zvanam, kura numuru vēlaties sastādīt.
3. Lai sastādītu numuru, nospiediet taustiņu [⏎].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [⌐].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [⌐], lai to izsauktu.

Zvana aizturēšana vai aizturētās sarunas atjaunošana

Nospiediet <**Aiztur.**>, lai aizturētu sarunu, vai nospiediet <**Atsākt**>, lai atjaunotu aizturēto sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru.

1. Nospiediet <**Aiztur.**>, lai aizturētu pirmo zvanu.
2. Ievadiet otro tālruņa numuru, kam vēlaties zvanīt, un nospiediet taustiņu [⌐].
3. Nospiediet <**Mainīt**>, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu.
4. Lai beigtu aizturēto zvanu, nospiediet <**Iespējas**> → **Beigt** → **Aizturēts zvans**.
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet taustiņu [⌐].

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošo zvanu.

1. Lai atbildētu uz otru zvanu, nospiediet taustiņu [⌐].
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Nospiediet <**Mainīt**>, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu.

Konferences zvana veikšana (konferences zvans)

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otram dalībniekam. Saruna ar pirmo dalībnieku tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, nospiediet <**Iespējas**> → **Konferences zvans**.
4. Lai pievienotu vairāk dalībnieku, atkārtojiet 2. un 3. darbību (ja nepieciešams).
5. Lai beigtu konferences sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Starptautiska numura sastādīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**0**], lai ievadītu rakstzīmi **+**.
2. Pilnībā ievadiet numuru, kuru vēlaties izsaukt (valsts kods, vietas kods un tālruņa numurs), un pēc tam nospiediet taustiņu [ ], lai izsauktu numuru.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

Izmantojot saglabātos kontaktus, varat izsaukt numurus tieši no tālruņu kataloga. ▶ lpp. 31

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties sastādīt, un nospiediet taustiņu [ ], lai izsauktu numuru.

Tālruņa kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties veidot vizītkartes, iestatīt ātro zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveidošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Mana vizītkarte**.
3. Ievadiet personas informāciju un nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Ātro numuru iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet līdz kontaktam, lai piešķirtu numuru.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot ātram zvanam**.
4. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
5. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties iestatīt (2–9), un nospiediet <**Piev.**>.
   Kontakts tiek saglabāts kopā ar ātrās zvanīšanas numuru.

Tagad varat piezvanīt šim kontaktam, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot piešķirto ātrās zvanīšanas numuru.

Kontaktu grupas izveidošana

Izveidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt zvana signālus un zvanītāja ID, kā arī visai grupai nosūtīt ziņas un e-pasta ziņas. Vispirms izveidojiet grupu.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Grupas**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot grupu**.
4. Ievadiet grupas nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Lai iestatītu zvanītāja ID attēlu, ritiniet līdz grupai un nospiediet <**Iespējas**> → **Grupu iestatījumi**.
6. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu → norādiet attēla kategoriju → norādiet attēlu.
7. Lai iestatītu grupas zvana signālu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu → norādiet zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
8. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana

Uzziniet, kā izveidot veidnes un kā tās lietot, lai izveidotu jaunas ziņas.

Teksta veidnes izveidošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Teksta veidnes**.
2. Ritiniet līdz tukšai atrašanās vietai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

3. Ievadiet tekstu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu veidni.

Ja nav tukšas veidnes, izdzēsiet vai rediģējiet saglabātu veidni, lai izveidotu jaunu.

Multivides veidnes izveidošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multiziņu veidnes**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Izveidot**, lai atvērtu jaunas veidnes logu.
3. Izveidojiet multiziņu, norādiet tēmu un vajadzīgos pielikumus, ko izmantot kā veidni. ▶ lpp. 27
4. Lai saglabātu veidni, nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt** → **Veidnes**.

Teksta veidņu ievietošana jaunās ziņās

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → **Ziņa**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Ielikt** → **Šablons** → norādiet veidni.

Ziņas izveidošana, izmantojot multivides veidni

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multiziņu veidnes**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai veidnei un nospiediet **<Iespējas>** → **Rediģēt**.
   Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Papildu mūzikas funkciju lietošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus, izveidot atskaņošanas sarakstus un saglabāt radio stacijas.

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot Samsung PC Studio

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung PC studio**.
2. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
3. Palaidiet programmu Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora uz tālruni.
   Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung PC Studio palīdzībā.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa**.
3. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
   Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.
4. Lai skatītu failus, izvēlieties mapi.
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Tālruņa sinhronizēšana ar Windows Media Player

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Multivides atskaņotājs**.
2. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru, kurā instalēta programma Windows Media Player.

   Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.
3. Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet Windows Media Player.
4. Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet tālruņa nosaukumu (ja nepieciešams).
5. Izvēlieties un velciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
6. Sāciet sinhronizēšanu.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Atskaņojumu saraksts**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot atskaņojumu sarakstu**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Izvēlieties jaunu atskaņošanas sarakstu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot** → **Atskaņojumi**.
6. Izvēlieties failus, kas jāpievieno, un nospiediet <**Piev.**>.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

Uzziniet, kā mūzikas atskaņotājā pielāgot atskaņošanas un skaņas iestatījumus.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Dziesmu ierakstīšana no FM radio

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet <**Iespej.**> → **Ierakstīt.**
5. Kad ierakstīšana ir pabeigta, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai <**Beigt**>.
   Mūzikas fails tiks saglabāts **FM radio klipi** (izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Mūzika**).

Ierakstīšanas funkcija ir izstrādāta, lai ierakstītu tikai balsi. Ieraksta kvalitāte būs zemāka nekā digitālajai multividei.

Radiostaciju automātiskā saglabāšana

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet **<Iespej.>** → **Automātiskā staciju meklēšana**.
5. Nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās stacijas.

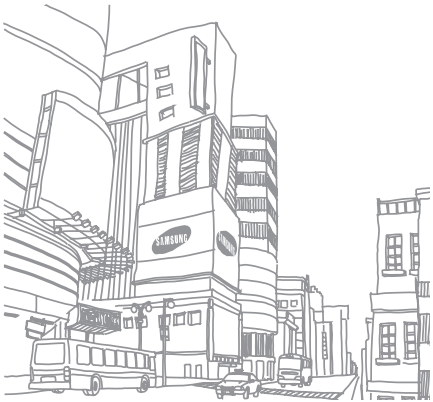

Rīku un programmu lietošana

Iemācieties lietot tālruņa rīkus un papildu programmas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth ieslēgšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Ritiniet uz leju līdz **Aktivizēt**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
5. Lai ļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, ritiniet uz leju un ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
   Ja izvēlēsieties **Pielāgot**, ritiniet uz leju un iestatiet, cik ilgi tālruni varēs uztvert.
6. Nospiediet <**Sagl.**>.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet **<Labi>**. Pretējā gadījumā nospiediet **<Jā>**, lai izveidotu savienojumu ar citu ierīci.
   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Sūtīt vizītkarti pa** vai **Sūtīt** → **Bluetooth** (sūtot kontakta datus, norādiet, kurus datus vēlaties sūtīt).

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un nospiediet **<Labi>** (ja nepieciešams).
2. Nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā, lai lūgtu palīdzību, varat nosūtīt SOS ziņu.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai ieslēgtu **Ieslēgt**.
3. Ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu adresātu sarakstu.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Izvēlieties kontaktu.
6. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
7. Nospiediet <**Pievienot**>.
8. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**, lai saglabātu adresātus.
9. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reizes jāatkārto SOS ziņa.
10. Nospiediet <**Sagl.**> → <**Jā**>.

Lai nosūtītu SOS ziņu, tālrunim jābūt aizvērtam un taustiņiem – bloķētiem. Četras reizes nospiediet skaļuma taustiņu.

Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsiet taustiņu [☎].

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat beidzis runāt, nospiediet <**Sagl.**>.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstītāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**> → **Atvērt mapi Mani balss klipi**.
2. Izvēlieties failu.
3. Atskaņošanu iespējams kontrolēt, izmantojot tālāk minētos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Izmantojiet, lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu
Skaļums	Skaļuma pielāgošana
Naviģēšanas taustiņš	• Pa kreisi: izmantojiet, lai failā meklētu atpakaļ • Pa labi: izmantojiet, lai failā meklētu uz priekšu • Uz leju: izmantojiet, lai pārtrauktu atskaņošanu

Attēlu rediģēšana

Iemācieties rediģēt attēlus un lietot uzjautrinošus efektus.

Attēlu efektu lietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Efekti** → norādiet efekta iespēju.
5. Izvēlieties efekta variāciju, ko lietosiet, un nospiediet <**Gatavs**>.
6. Kad efektu lietošana ir pabeigta, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā**.
7. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.
8. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Attēla pielāgošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pielāgot** → norādiet pielāgošanas iespēju (automātisks līmenis, spilgtums, kontrasts vai krāsa).
5. Izmantojot naviģēšanas taustiņu, veiciet nepieciešamos attēla pielāgojumus un nospiediet <**Gatavs**>.

6. Kad pielāgošana ir pabeigta, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā**.
7. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.
8. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Attēla pārveidošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pārvērst** → **Mainīt izmērus**, **Pagriezt** vai **Apgriezt**.
5. Izmantojot naviģēšanas taustiņu, pagrieziet vai apvērsiet attēlu un nospiediet <**Gatavs**>.
   Lai mainītu izmērus, izvēlieties izmērus un nospiediet <**Jā**>. Turpiniet no 8. darbības.
6. Kad iespēju pārveidošana ir pabeigta, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā**.
7. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.
8. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Attēla apgriešana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Apcirpt**.

5. Izmantojot naviģēšanas taustiņu, pārvietojiet taisnstūri pār vietu, ko vēlaties apgriezt un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
   Lai mainītu taisnstūra izmērus, nospiediet **<Iespējas>** → **Mainīt izmērus**. Pielāgojiet izmērus, izmantojot naviģēšanas taustiņu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
6. Kad apgriešana ir pabeigta, nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt kā**.
7. Nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu.
8. Ievadiet jauno attēla faila nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Vizuālā vienuma ievietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Ielikt** → norādiet vizuālo vienumu (rāmi, attēlu, klipkopu, emocijikonu vai tekstu).
5. Izvēlieties vizuālo vienumu, kas jāpievieno, un nospiediet **<Izvēlēties>**.
   Lai pārvietotu pievienoto attēlu, izmantojiet naviģēšanas taustiņu (ja nepieciešams).
6. Nospiediet **<Gatavs>** vai apstiprinājuma taustiņu.
7. Kad vizuālo vienumu pievienošana ir pabeigta, nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt kā**.
8. Nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu.
9. Ievadiet jauno attēla faila nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Java spēļu un programmu izmantošana

Iemācieties izmantot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Spēļu spēlēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.**
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai valsts. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.** → norādiet programmu.
2. Nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu programmas dažādu iespēju un iestatījumu sarakstam.

Pasaules pulksteņa skatīšana

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā pilsētā un iestatīt pasaules pulksteni, lai tas būtu redzams tālruņa displejā.

Pasaules pulksteņa apskate

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet uz leju līdz vidējam pulkstenim.

3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos laika zonu.
4. Ritiniet pa kreisi līdz apakšējam pulkstenim.
5. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos laika zonu.
6. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu pasaules pulksteni.

Lai iestatītu vasaras laiku, nospiediet **<Iespējas>** → **Lietot vasaras laiku** → norādiet laika zonas.

Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Duālā pulksteņa displeja režīmā skatiet displejā divu atšķirīgu laika joslu pulksteņus.

Kad pasaules pulkstenis ir saglabāts, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet līdz pievienojamajam pulkstenim, kas atrodas vidū vai apakšā, un nospiediet **<Iespējas>** → **Atzīmēt kā otro pulksteni**.
3. Nospiediet **<Atcelt>** → **<Atpakaļ>**.
4. Izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Sākuma ekrāns**.
5. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Attēli** (ja nepieciešams).
6. Izvēlieties **Pulkstenis**.
7. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Duāls**.
8. Divas reizes nospiediet **<Sagl.>**.

Signālu iestatīšana un izmantošana

Iemācieties iestatīt un pārvaldīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Signāli**.
2. Ritiniet līdz tukšai signāla vietai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Norādiet signāla datus.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Automātiskā ieslēgšanās funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītājā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam:

- nospiediet jebkuru taustiņu, lai apturētu signālu, neizmantojot snaudu;
- nospiediet <**Labi**> vai apstiprinājuma taustiņu, lai apturētu signālu, izmantojot snaudu, vai arī nospiediet <**Atlikt**> vai jebkuru citu taustiņu, lai apklusinātu signālu uz snaudas periodu.

Signāla deaktivizēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Signāli**.
2. Ritiniet līdz signālam, kuru vēlaties deaktivēt, un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ritiniet uz leju (ja nepieciešams).
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Izslēgt**.
5. Nospiediet <**Sagl.**>.

Kalkulatora lietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora displejam, lai veiktu matemātikas pamatdarbības.

Konvertēšana vai mērījumi

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Attiecīgajos laukos ievadiet mērījumus un mērvienības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Taimeris**.
2. Nospiediet <**Iestatīt**>.
3. Ievadiet laika vērtību, no kuras skaitīt atpakaļ un nospiediet <**Labi**>.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai sāktu vai apturētu atpakaļskaitīšanu.
5. Kad taimera laiks ir pagājis, nospiediet <**Labi**>, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Hronometrs**.
2. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai sāktu ierakstīt apļa laikus.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Beigt**>.
4. Nospiediet <**Nodzēst**>, lai dzēstu ierakstītos laikus.

Jauna uzdevuma izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Uzdevums**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet uzdevuma datus.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Teksta piezīmes izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Piezīme**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata mainīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Skatīt pēc** → **Diena** vai **Nedēļa**.

Notikuma izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet pieprasītos notikuma datus.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt** vai nospiediet <**Sagl.**>.

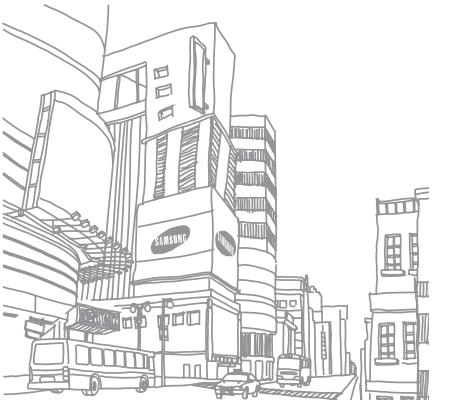

Problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināšanās ar pakalpojumu centra speciālistu izmēģiniet šīs problēmu novēršanas procedūras.

Tālruņa izmantošanas laikā var tikt parādīti tālāk minētie paziņojumi.

Paziņojums	Ieteicamais problēmas risinājums
Lūdzu, ievietojiet SIM karti	Pārbaudiet, vai SIM karte ir pareizi ievietota.
Tālruņa bloķēšana	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
1. slots Ievadiet PIN/2. slots Ievadiet PIN	Ja lietojat tālruni pirmoreiz vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM karti. Šo funkciju var deaktivēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēšana**.

Paziņojums	Ieteicamais problēmas risinājums
1. slots Ievadiet PUK/2. slots Ievadiet PUK	Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.

Tālrunī ir redzams paziņojums "Tīkls nav pieejams" vai "Tīkla kļūda".

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām nevar piekļūt, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai ir nospiests taustiņš [⌐].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču tā numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abas zeltītās kontaktvirsmas ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, pareizi no tā atbrīvojieties un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Pieskaroties tālrunim, jūtams, ka ierīce ir sakarsusi.

Ja vienlaikus izmantojat vairākas programmas, tālrunim būs nepieciešams vairāk jaudas un tas var sakarst.

Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

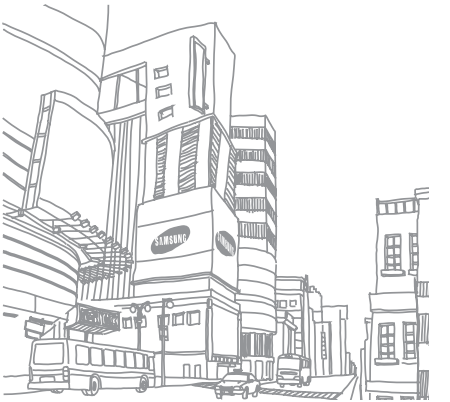

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
ievietošana, 17
uzlāde, 19
zema uzlādes līmeņa indikators, 19

atmiņas karte 20
failu kopēšana, 42

atpakaļskaitīšanas taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

attēli
apgriešana, 51
efektu lietošana, 50
pārveidošana, 51
pielāgošana, 50
vizuālo funkciju ievietošana, 52

austiņas 27

balss piezīmes
atskaņošana, 49
ierakstīšana, 49

bezsaistes profils 22

bloķēšana
sk. tālruņa bloķēšana

Bluetooth
aktivizēšana, 46
datu saņemšana, 47
datu sūtīšana, 47

divu SIM karšu režīms 25

FM radio
dziesmu ierakstīšana, 44
klausīšanās, 32
staciju saglabāšana, 45

fona attēls 24

fotoattēli
apskatīšana, 31
fotografēšana, 31

hronometrs
sk. rīki, hronometrs

internets
sk. tīmekļa pārlūks

īsceļi 25

īsceļu taustiņi
sk. īsceļi

Java
programmu atvēršana, 53
spēļu sākšana, 53

kalendārs
sk. rīki, kalendārs

kalkulators
sk. rīki, kalkulators

klusuma profils 23

konferences zvani
sk. zvani, konference

kontakti
atrašana, 31
grupu izveide, 40
pievienošana, 30

konvertētājs
sk rīki, konvertētājs

motīvs 25

mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu
izveidošana, 43
mūzikas klausīšanās, 33
pielāgošana, 44
sinhronizācija, 43

pārlūks
sk. tīmekļa pārlūks

pasaules pulkstenis
apskatīšana, 53
duālā displeja
iestatīšana, 54

piezīme
sk. teksta vai balss piezīmes

pulkstenis
sk. pasaules pulkstenis

radio
sk. FM radio

rīki
atpakaļskaitīšanas
taimeris, 56
attēla redaktors, 50
hronometrs, 57
kalendārs, 57
kalkulators, 56

konvertētājs, 56
modinātājs, 55

signāli
deaktivēšana, 55
izveide, 55
pārtraukšana, 55

SIM karte 17

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 23
zvana skaļums, 27

SOS ziņa 48

taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

tālruņa bloķēšana 25

taustiņu toņi 23

teksts
ievade, 29
piezīmju izveide, 57

tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana, 35
sākumlapas atvēršana, 34

veidnes
ievietošana, 41
multivide, 41
teksts, 40

videoklipi
apskatīšana, 32
uzņemšana, 32

vizītkartes 39

Windows Media Player 43

ziņas
e-pasta ziņas sūtīšana, 28
e-pasta ziņu apskatīšana, 30
multivides apskatīšana, 30
multivides sūtīšana, 27
teksta apskatīšana, 30
teksta sūtīšana, 27

zvana signāls 24

zvani
aizturēto sarunu
atjaunošana, 37
atbildēšana uz papildu zvaniem, 37
atbildēšana, 26
galvenās funkcijas, 26
konference, 38
neatbildēto zvanu apskatīšana, 36
neatbildēto zvanu numuru sastādīšana, 36
no tālruņu kataloga, 38
papildu funkcijas, 36
papildu zvanu veikšana, 37
pēdējie zvanītie numuri, 37
sarunas aizturēšana, 37
starptautiskie numuri, 38
veikšana, 26

h

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM mobilais tālrunis : B5702

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* CE 0168
Identifikācijas zīme: 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.03.09 Yong-Sang Park / S. Manager

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

Atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22558A
Latvian. 04/2009. Rev. 1.0